

شرکت نوآوران نوید آینده بعنوان یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی پیشگامان شادمهر و به پشتوانه سالها تجربه ، خلاقیت و نوآوری مدیران و متخصصین خود در زمینه تولید وان و جکوزی، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز نموده است.

شرکت نوآوران نوید آینده محصولات خود را که شامل وان ، جکوزی ، زبردوشی ، پانل دوش ، کابین سونا و کابین دوش می باشند با برند Shiny تولید می نماید .

محصولات شاینی (Shiny) در طرح هاومدل های متنوع ، زیبا ، بی نظیر ، مطابق با تکنولوژی روز جهان و استانداردهای بین المللی تولید شده و با تاکید بر افزایش کیفیت و دوام با قیمت های مناسب ، آسایش و زیبایی را به خانه های شما هدیه می دهد . این شرکت با هدف جلب رضایت مشتریان و تامین نیازها و سلايق مصرف کنندگان ، با استفاده از مواد اولیه مناسب و بکارگیری طرح ها و تکنولوژی جدید تولید ، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش خود را تضمین می نماید .

Noavaran Navid Ayandeh. co,as a member of Shadmehr industrial group established in 2005. The company activity is focused on the field of Jacuzzi systems , Bathtubs , Shower trays , Sauna and Steam shower cabins manufacturing in Iran known as SHINY based on new standards and technologies.

High quality , innovativemodels are unique properties of our products.

فهرست

صفحه	
2	معرفی شرکت
3	فواید کلی جکوزی
5	ورق
6	موتور جکوزی
7	شاسی-پانل
8	ماساژورها
9	شیرهوا-ساکشن
10	زیر آب تخلیه-گرمکن
11	حس گر-روشنایی
12	ازن-رادیو-نمایشگر
13	جدول انواع جکوزی
14	جکوزی تیپ ۱
15,16	جکوزی تیپ ۳و۲
17	جکوزی تیپ ۴
18	استفاده از جکوزی
18	خشک کردن ماساژورها
19	جکوزی تیپ ۵
20	طریقه نگهداری و نظافت
21	توصیه های نصب
24-25	جدول شناسایی مشکلات

م محصولات شاینی سلامت و بهداشت جسم و روان شما را تضمین می نماید.

**شرکت نوید آینده تولید کننده محصولات بهداشتی شامل وان، جکوزی،
زیردوشی، کابین دوش و پانل دوش با برند شاینی می باشد.**

محصولات شاینی در طرح و مدل های متنوع، زیبا و بی نظیر و مطابق با تکنولوژی روز جهانی و استانداردهای بین المللی تولید شده و با تاکید بر افزایش کیفیت و دوام، آسایش و زیبایی را به خانه های شما هدیه می دهد.

کلیه محصولات تولیدی شرکت نوید آینده توسط نصاب ها و تکنسین های مجرب بخش خدمات پس از فروش شرکت در محل مشتری نصب و راه اندازی می گردند.



فواید کلی جکوزی:

ماساژ

آب تحت فشار که از طریق جت وارد وان جکوزی می شود می تواند با ماساژ اندام بدن انسان، تنش عضلانی و استرس را دور کند به ویژه هنگامی که آب داخل جکوزی گرم باشد. شما می توانید جت ها را بمنظور ایجاد یک جریان آبی هدفمند جهت یک رشته ماساژ عمیق تنظیم کنید و یا جت ها را برای انجام یک ماساژ ملایم و سبک تنظیم نمایید.

آب درمانی (هیدروتراپی)

نه تنها می تواند با ماساژ از ایجاد تنش و التهاب در عضلات جلوگیری کند، بلکه دردهای مشترک ناشی از آسیب و آرتروز را نیز کاهش می دهد.

کاهش استرس

میزان فشار جت جکوزی ها جهت ماساژ عضلات و مفاصل، قابل تنظیم بوده و می تواند دامنه ای از ماساژ ملایم تا یک ماساژ عمیق باشد. به گفته بنیاد ملی خواب آمریکا، تنها با نشستن به مدت ۱۵ دقیقه در یک جکوزی برخی از استرس ها و التهابات رفع شده و موجب سهولت و تسریع در خواب رفتن می شود

درمان آرتروز

هنگامیکه بدن در آب گرم فرو می رود، درجه حرارت بدن بالا رفته، باعث باز شدن و انبساط رگهای خونی شده و جریان گردش خون در بدن را بهبود می بخشد. در هنگام داخل شدن به آب حدود ۹۰٪ از وزن بدن کاهش یافته و بر اثر سبکی وزن بدن، فشار کمتری به مفاصل و عضلات وارد می شود و در حقیقت نوعی آرامش بدون احساس جاذبه را به ارمغان می آورد. جست و خیز در وان آب داغ برای مفاصل بسیار مفید است و گرمای وان آب داغ، موجب شل شدن مفاصل شده و باعث می شود حتی اگر از ورم مفاصل رنج می برید، آسانتر مفاصل خود را به حرکت در آورید.

صدمات و جراحات

پس از فروکش کردن التهاب اولیه ناشی از صدمات یا آسیب دیدگی مفاصل، گرمای حاصل از جکوزی می تواند به تسریع در بهبود جراحات از طریق به حداقل رساندن تنش عضلانی و افزایش تحرک مفاصل، کمک نماید.

ورق

شرکت نوید آینده از بهترین و مرغوبترین ورق های بهداشتی جهت تولید جکوزیهای شاینی استفاده می نماید که مواد اولیه آن از شرکتهای تولیدی معتبر در کشورهای آلمان و ژاپن تامین شده است. این ورق ها مطابق استانداردهای بین المللی تولید شده و از مقاومت، شفافیت و درخشندگی زیادی برخوردار بوده که این خصوصیات علاوه بر ایجاد مقاومت ورق در برابر جرم، خش و ترک خوردگی، موجب افزایش عمر و دوام جکوزی شده و زیبایی منحصر به فردی را به جکوزی های شاینی می بخشد.



موتور جکوزی (پمپ):

پمپ های استفاده شده در جکوزی های نوید آینده که عمل گردش آب در جکوزی را انجام می دهند، متناسب با مدل و تیپ جکوزی از توانهای مختلفی برخوردار میباشند که شرکت نوید آینده با استفاده از بهترین نوع موتور تولید شده در جهان که دارای استانداردهای بین المللی می باشد، قدرت و کیفیت محصول را افزایش داده است.


این موتورها که دارای علامت استاندارد (CE) (استاندارد اتحادیه اروپا) می باشند در سرما و گرما دارای مقاومت بسیار بالایی بوده و با وجود داشتن کارایی فراوان بسیار کم صدا هستند. پایه های این موتورها دارای لرزه گیر بوده تا هنگام روشن بودن موتور، بدنه جکوزی به لرزش در نیاید.



موتور جکوزی

بلوئر (کمپرسور هوا):

در جکوزی های تیپ ۳ به بالا علاوه بر پمپ اصلی بلوئر نیز استفاده شده که کار آن مکش هوا از اطراف و دمیدن آن از ماساژور های کف جکوزی است.

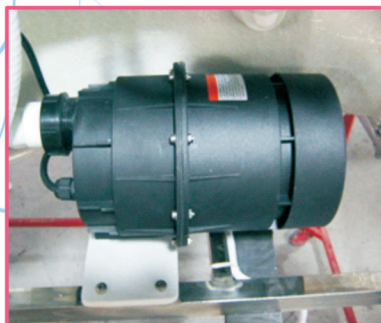

پمپ بلوئر

شاسی :

اسکلت فلزی نگهدارنده جکوزی شاسی نام دارد که جکوزی با تمامی اجزایش بر روی آن نصب می شود. شاسی های جکوزی شرکت نوید آینده که جنس آن از نوع قوطی استیل است پس از انجام محاسبات کارشناسی و برحسب وزن جکوزی و اجزای تشکیل دهنده آن طراحی شده است. این شاسی ها در عین زیبایی و ظرافت از مقاومت بسیار بالایی نیز برخوردار می باشد. همچنین در پایه های شاسی قابلیت تنظیم ارتفاع و شیب جکوزی نیز وجود دارد.



شاسی استیل جکوزی

پانل (قاب) :

صفحه های کناری جکوزی که به "پانل" معروف است از ورقهای مقاوم و جهت محافظت از بدنه و قطعات و سیستم الکترونیکی جکوزی ساخته شده است. پانل در قسمتهای کناری و جلوی جکوزی نصب می شوند. این پانلها که به آسانی باز و بسته می شوند ضمن زیبایی بخشیدن به جکوزی، کمک شایانی برای نصب آسان و عدم نیاز به ساخت و ساز ساختمانی جهت استقرار جکوزی به مصرف کننده می نماید.



پانل کناری

پانل جلو

ماساژورهای کناری «جت»

پس از روشن کردن موتور جکوزی ، این پمپ آب را مکش میکند و پس از مخلوط کردن با هوا ، با فشاری قابل کنترل آن را از طریق ماساژورهای کناری وارد جکوزی می نماید. محل نصب ماساژورها طوری طراحی شده که شخص استفاده کننده با تغییر مسیر خروجی ماساژور می تواند همزمان تمام بدن خود را در مسیر فشار آب و هوا قرار دهد.



جت



تنظیم دریچه خروجی جت

ماساژورهای کف

در جکوزی های تیپ ۳ و ۴ و ۵ علاوه بر طراحی و نصب ماساژور های کناری ، ماساژور هایی نیز در کف جکوزی تعبیه شده که آنها نیز هوا را با فشار از طریق کف وارد جکوزی می نمایند.



ماساژورهای کف

شیر هوا :

از شیر هوا برای کنترل و کم یا زیاد نمودن فشار ماساژورها استفاده می شود با چرخاندن شیر هوا در جهت های چپ یا راست ، فشار آب خروجی از ماساژورها نیز کم یا زیاد میشود.



شیر هوا

ساکشن (مکنده آب) :

دریچه ای است که نزدیک به سطح کف جکوزی تعبیه می شود و محل ورود آب به سمت پمپ می باشد تا پمپ بتواند آب برگرفته از طریق ساکشن را با هوا مخلوط نموده و از طریق ماساژورها وارد جکوزی نماید. باید مراقب بود تا دهانه ساکشن توسط اشیاء یا بدن اشخاص مسدود نگردد ، چون عمل نکردن ساکشن در راه رساندن آب به پمپ باعث آسیب آن می شود ضمن آنکه وجود توری مانع رسیدن اجسام معلق در آب به پمپ می شود.



ساکشن

زیر آب تخلیه :

آب داخل جکوزی را از طریق زیر آب تخلیه می توان خارج کرد. چنانچه دستگیره زیر آب را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانیم، دریچه باز شده و آب موجود در جکوزی تخلیه می شود و هنگامیکه دستگیره زیر آب را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانیم دریچه بسته شده و مانع خروج آب از جکوزی می شود.



دستگیره تنظیم زیر آب



حالت باز



حالت بسته

گرمرکن « هیتر » :

گرمرکن جهت کنترل دمای آب داخل جکوزی با استفاده از سنسور مخصوص می باشد. سیستم ایمنی هیتر طوری طراحی شده که فقط هنگام روشن بودن جکوزی، گرمرکن فعال می باشد. این سیستم که دمای آن توسط صفحه کنترل دیجیتالی قابل تنظیم است، فقط در جکوزی های تیپ ۴ و ۵ آن هم به صورت انتخابی بکار می رود.



گرمرکن (هیتر)

حس گر سطح سنج آب :

این سنسور (حس گر) طوری طراحی شده که اگر سطح آب موجود در جکوزی پایین تر از حد استاندارد باشد، اجازه روشن شدن به پمپ جکوزی را نمی دهد. سنسور سطح سنج آب در پشت بدنه جکوزی نصب می شود که محل نصب آن با برچسب هشدار دهنده مشخص شده و باید مراقب بود که محل آن توسط لباس یا بدن شخص استفاده کننده، پوشیده نشود. چون در این صورت سنسور درست عمل نمیکند.



سنسور سطح سنج آب

روشنایی :

در جکوزی های تیپ ۲ و ۳ و ۴ و ۵ جهت زیبایی بیشتر، از لامپ LED داخل جکوزی استفاده می شود. که از طریق کلید بر روی صفحه کنترل روشن و خاموش می شود.



لامپ

ازن O3 :

ازن از جمله ترکیباتی است که با توجه به خواص ویژه خود، نزدیک به یک قرن است که بعنوان گندزدا در آب آشامیدنی توسط کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قدرت بالای گند زدائی ازن در مقایسه با کلر و سایر گندزداها، زمان کمتری جهت تکمیل فرایند گند زدائی نیاز می باشد. در اغلب جکوزی ها پس از استفاده و تخلیه آب، در داخل شیلنگ ها، باکتری هایی به وجود می آید که شرکت نوید آینده با نصب دستگاهی به نام ازن، جکوزی های شاینی را باکتری زدایی می نماید. این سیستم که کنترل آن از روی صفحه نمایش قابل اجراست در جکوزی های تیپ ۴ و ۵ بکار رفته است.



رادیو FM

تیپ های ۴ و ۵ جکوزی مجهز به رادیو می باشد. این رادیو که کلید هایش از روی صفحه کنترل قابل اجراست، سیستم پخش صدای آن "اسپیکر" بر روی پانل نصب می شود.



تلویزیون LCD :

در تیپ ۵ جکوزی شاینی از دستگاه نمایشگر LCD استفاده شده است. این نمایشگر قابلیت پخش برنامه های تلویزیونی و پخش کلیه سیستم های صوتی و تصویری را دارا می باشد. کنترل عملکرد برنامه ها و پخش این نمایشگر توسط ریموت کنترل (کنترل از راه دور) انجام می شود. از ویژگی های مهم این تلویزیون میتوان به ضد آب بودن و کیفیت تصویری آن اشاره نمود.



انواع جکوزی های شاینی :

شرکت نوید آینده برای پاسخگویی به خواسته ها و سلايق مصرف کنندگان ، جکوزیهای خود را در انواع طرح ها و مدل های مختلف ارائه می دهد. جکوزیهای شاینی به تناسب نوع امکانات و تجهیزات و متعلقات و سیستمهای نصب شده بر روی آنها، در تیپ های مختلفی طبقه بندی و ارائه می شوند. جدول زیر به صورت خلاصه امکانات موجود در هر تیپ را مشخص می نماید.

مشخصات تیپ های موجود						
تیپ ۵	تیپ ۴	تیپ ۳	تیپ ۲	تیپ ۱	آپشن ها	
قابلیت نصب [TV], LSD بر روی کلیه تیپها	✓	✓	✓	✓	زیرسری	
	✓	✓	✓	✓	دستگیره	
	✓	✓	✓	✓	زیر آب اتومات	
	✓	✓	✓	✓	پانل جلو	
	✓	✓	✓	✓	پانل جانبی	
	✓	✓	✓	✓	ماساژور کناری	
	✗	✗	✗	✓	کلید بنوماتیک	
	✓	✓	✓	✗	صفحه کنترل دیجیتالی	
	✓	✓	✓	✗	چراغ LED	
	✓	✓	✗	✗	ماساژور گف (پمپ هوا)	
	تیپ ۴ فقط طبق درخواست مشتری				✗	نگهدارنده گرما (هیتر)
	✓	✗	✗	✗	سیستم صوتی (رادیو)	
	تیپ ۴ فقط طبق درخواست مشتری				✗	اتصال با VHS یا بلوتوث
	تیپ ۴ فقط طبق درخواست مشتری				✗	آزون (تصفیه آب)
✓	✓	✓	✓	محافظ جان		

روش استفاده از جکوزی شایینی:

در تمامی تیپ های جکوزی شایینی، ابتدا از بسته بودن دریچه زیر آب از طریق گرداندن دستگیره زیر آب برخلاف عقربه های ساعت اطمینان حاصل کنید و سپس جکوزی را پر از آب نمایید. توجه نمایید اگر آب کافی در داخل جکوزی نباشد، پمپ آن روشن نمی شود. همچنین از اتصال سیستم الکتریکی جکوزی با برق و وجود جریان برق در آن مطمئن شوید. اکنون می توانید با استفاده از دفترچه راهنما و طبق مدل و تیپ جکوزی و از طریق صفحه کنترل نمایشگر از امکانات مختلف جکوزی خود لذت ببرید.

جکوزی شایینی تیپ ۱:

ابتدا با چرخاندن دستگیره زیر آب بر خلاف جهت عقربه های ساعت مسیر خروجی آب از جکوزی را مسدود نمایید. سپس جکوزی را پر از آب کنید آنگاه دهانه ساکشن را بررسی کنید تا بوسیله اشیاء زائد مسدود نشده باشد. بعد از اطمینان از پر شدن آب در حد مطلوب با فشار دادن کلید "روشن / خاموش" پمپ جکوزی را روشن کنید. توجه داشته باشید که در زمان استفاده از جکوزی اگر سطح آب از قسمت ساکشن پمپ پایین تر قرار گیرد بعلت وجود تایمر مدار برقی در پمپ، برای جلوگیری از خشک کارکردن و درنهایت سوختن پمپ بعد از مدت زمان کوتاهی خاموش می شود.

شما میتوانید با گرداندن شیر هوا، فشار خروجی از ماساژورها را به اندازه دلخواه خود تنظیم نمایید. همچنین با تنظیم جهت ماساژورها می توانید مسیر فشار ماساژورها را در جهت دلخواهتان تغییر دهید. پس از استفاده از جکوزی می توانید با فشار مجدد کلید "روشن / خاموش" جکوزی را به حالت خاموش درآوردید. سپس با گرداندن دستگیره زیر آب در جهت حرکت عقربه های ساعت، آب جکوزی را تخلیه نمایید.



کلید پنوماتیک


شیر هوا

نکته: شما می توانید برای شستشوی لوله ها و جت ها مجدداً جکوزی را پر از آب کرده و با روشن کردن پمپ از بروز هر گونه آلودگی جلوگیری نمایید.

جکوزی شایینی تیپ ۲:

ابتدا با اطمینان از بسته بودن دریچه تخلیه زیر آب، جکوزی را پر از آب کنید. سپس ساکشن را مورد بررسی قرار دهید تا عاری از هر گونه مواد زاید باشد. توجه داشته باشید تا هیچگاه لباس یا حوله را بر روی لبه های جکوزی قرار ندهید تا سنسور سطح سنج آب به درستی عمل کند. با لمس کلید روشن و خاموش جکوزی را روشن نمایید. حال با لمس دو آیکن دیگر می توانید لامپ و پمپ آب را فعال یا غیر فعال کنید. در صورتی که هیچ کدام از سه نماد کار نکرد کلید روشن و خاموش را برای چند ثانیه نگه دارید تا صفحه کنترل مجدد فعال شود و از حالت قفل صفحه خارج گردد.


شما می توانید با گرداندن شیر هوا، فشار خروجی از ماساژورها را به اندازه دلخواه خود در آورید. همچنین با تنظیم جهت ماساژورها می توانید مسیر فشار ماساژورها را در جهت مناسب تغییر دهید. پس از استفاده از جکوزی و خاموش کردن پمپ آب، سیستم را در حالت خاموش قرار داده و با چرخاندن دستگیره زیر آب در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت آب جکوزی را تخلیه نمایید.

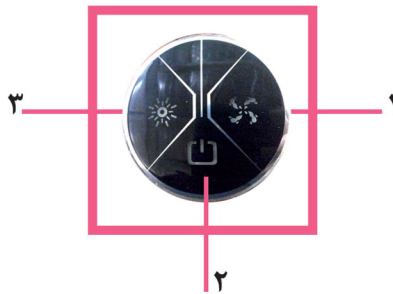

شماره کلید	کارایی
۱	کلید ماساژور دیواره (آب)
۲	کلید خاموش و روشن
۳	چراغ LED

جکوزی شایینی تیپ ۳:

ابتدا جکوزی را پر از آب نموده و قبل از این کار دستگیره زیر آب را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا راه خروجی آب از جکوزی مسدود گردد. سپس ساکشن را مورد ارزیابی قرار دهید تا دهانه آن مسدود نباشد. دقت کنید تا هیچگاه لباس یا حوله را بر روی لبه های وان قرار ندهید تا باعث عدم عملکرد صحیح سنسور سطح سنج آب نشود.

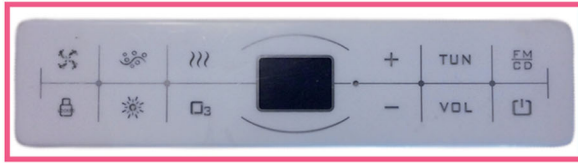

کار آبی	نشانه کلید
دماسنج	
لامپ LED	
کلید ماساژور کف (هوا)	
کلید ماساژور دیواره (آب)	
کلید خاموش و روشن	
قفل صفحه کنترل	

پس از حصول اطمینان از پر بودن آب جکوزی با فشار دادن کلید شماره ۳ (مطابق عکس) پمپ جکوزی را روشن کنید. در نظر داشته باشید که اگر آب جکوزی از سنسور سطح سنج آب پایین تر باشد پمپ روشن نمی شود. با روشن شدن پمپ، ماساژورها فعال شده و شما می توانید با چرخاندن خروجی های ماساژورها جهت فشار آب و هوا را تنظیم کنید. همچنین می توانید با گرداندن شیر هوا فشار خروجی از ماساژور را کنترل نمایید. با فشار دادن کلید شماره ۴ لامپ روشنایی داخل جکوزی روشن و با فشار مجدد این کلید خاموش می شود. کلید شماره ۱ مربوط به ماساژورهای کف "بلوئر" است. شما با فشار این کلید ماساژورهای کف را فعال کرده و فشار جریان هوا از کف به داخل جکوزی وارد می گردد و با فشار مجدد این کلید بلوئر خاموش می گردد. پس از استفاده از جکوزی، با فشار دادن کلیه کلیدهای فعال شده، جکوزی به حالت خاموش باز می گردد و با چرخاندن دستگیره زیر آب در جهت حرکت عقربه های ساعت می توانید آب جکوزی را تخلیه کنید.

پس از تخلیه کامل آب کلید شماره ۱ را که مربوط به ماساژورهای کف است فشار داده تا خشک کن ماساژورهای کف فعال شده و از ماندن آب در مجراها و رسوب گذاری در آنها جلوگیری شود.

جکوزی تیپ ۴:

این تیپ از جکوزی بسیار پیشرفته و با امکانات گسترده می باشد . صفحه کنترل آن دارای چندین کلید مجزا می باشد که هر کدام عملکرد مربوط به خود را داشته و با فشار دادن هر کلید سیستم مربوط به آن فعال می شود. برای استفاده ابتدا جکوزی را پر از آب کنید قبل از این کار با گرداندن دستگیره زیر آب در جهت خلاف عقربه های ساعت راه خروجی آب را مسدود نمایید. سپس بررسی کنید تا ساکشن توسط شء یا مواد زائدی مسدود نشده باشد . در نظر داشته باشید هیچگاه لباس یا حوله را بر روی لبه های جکوزی قرار ندهید زیرا این کار باعث عدم عملکرد صحیح سنسور سطح سنج آب می شود.



کار آیی	نشانه کلید
کلید افزایش صدا	+
کلید کاهش صدا	-
کلید تغییر موج	TUN
کلید دو حالت CD/FM	FM EP
دماسنج	↑ ↓
لامپ LED	☀
کلید ازون (ضد عفونی کننده)	☼
کلید ماساژور کف (هوا)	☁
کلید ماساژور دیواره (آب)	☁
کلید نگهدارنده گرما (هیتر)	☼
کلید خاموش و روشن	⏻
کلید صدا	VOL
قفل صفحه کنترل	🔒

روشن کردن صفحه کنترل:

بالمس آیکون (☀️) صفحه کنترل روشن و آماده بکار می شود. لطفا دقت نماید صفحه کنترل در صورت عدم استفاده بعد از چند دقیقه به حالت نیمه خاموش یا قفل در می آید که با لمس آیکون قفل صفحه کنترل یا نماد (🔒) برای چند ثانیه مجدد صفحه کنترل روشن می گردد.

استفاده از ماساژورهای کناری:

با فشار دادن کلید (🌀) پمپ جکوزی روشن می شود. با روشن شدن این پمپ، ماساژورها نیز فعال شده و جکوزی آماده استفاده می شود. شما می توانید با چرخاندن دهانه ماساژورها مسیر خارج شدن فشار آب و هوا را در جهت دلخواه خود تغییر دهید. همچنین با چرخاندن شیر هوا می توانید فشار حاصل از ماساژور را کنترل نمایید.

استفاده از ماساژورهای کف (بلوئر):

با فشار کلید (🌀) ماساژورهای کف « بلوئر » فعال می شوند. این سیستم حباب هوا را با فشار از منافذهای کف جکوزی خارج می سازد.

روشنایی:

با فشار دادن کلید (☀️) لامپ داخل جکوزی روشن، و با فشار مجدد آن خاموش می شود.
هیتر:

وقتی مصرف کننده آب داخل جکوزی را با دمای دلخواه پر کرد، با فشار دکمه (🔥) سیستم هیتر (نگهدارنده گرما) را فعال می کند تا به کمک آن آب را در همان دمای دلخواه حفظ کند.

راديو:

با فشردن کلید (FM CD) در جکوزی های تیپ 4 می توانید سیستم صوتی را روشن و با استفاده از کلید های مثبت و منفی موج رادیو و ولوم صدا را به حالت مطلوب در آورید.

خشک کردن ماساژورهای کف:


مصرف کننده پس از استفاده از جکوزی با گرداندن دستگیره زیر آب در جهت حرکت عقربه های ساعت آب جکوزی را تخلیه می کند. پس از اینکه آب جکوزی کاملاً تخلیه شد ماساژورهای کف را به مدت ۱ دقیقه روشن می کند تا مانع از ایجاد رسوب و ماندن آب در مجراها شود

ازن:

شما می توانید پس از تخلیه کامل جکوزی و استفاده از خشک کن ماساژورهای کف، با فشار دادن کلید (🌀) سیستم دستگاه ازن را فعال کنید تا از تولید باکتری در داخل شیلنگها جلوگیری نمایید. پس از گذشت ۱۵ دقیقه از کارکرد ازن نیز می توان با فشار همان کلید، دستگاه را خاموش کرد

جکوزی شاینی تیپ ۵ :

این تیپ از جکوزی ها دارای تلویزیون LCD می باشد. با توجه به مشابهت شرایط و نحوه استفاده از این جکوزی با جکوزی تیپ ۴ ، شما می توانید با مراجعه به بخش "جکوزی شاینی تیپ ۴" که قبلا در این دفترچه آمده است با نحوه عملکرد این تیپ از جکوزی شاینی نیز آشنا شوید.



کارایی	نشانه کلید
کلید افزایش صدا	+
کلید کاهش صدا	-
کلید تغییر موج	TUN
کلید دو حالت CD/FM	FM CD
دماسنج	↑ ↓
لامپ LED	☀
کلید ازون (ضد عفونی کننده)	⊙
کلید ماساژور کف (هوا)	☁
کلید ماساژور دیواره (آب)	☁
کلید نگهدارنده گرما (هیتر)	☰
کلید خاموش و روشن	⏻
کلید صدا	VOL
قفل صفحه کنترل	🔒

تلویزیون LCD :

در جکوزی تیپ ۵ شاینی از تلویزیون (نمایشگر LCD) استفاده شده است. کلیه برنامه های این نمایشگر توسط ریموت کنترل (کنترل از راه دور) قابل تنظیم می باشد



طریقه نگهداری و نظافت جکوزی شاینی:

نظافت روزانه:

پس از هر بار استفاده، جکوزی باید کاملاً تمیز شود. برای این کار پیشنهاد می‌شود از پارچه‌های نرم یا از یک تکه ابر یا اسفنج آغشته به مایع پاک کننده مانند مایع ظرفشویی استفاده کرد. پس از آغشته کردن کل جکوزی به مایع پاک کننده آن را با آب بشویید و سپس از پارچه‌های بدون پرز برای خشک کردن آن استفاده کنید.

نظافت دوره‌ای:

در مناطقی که دارای آب سخت هستند پس از استفاده از جکوزی پیشنهاد می‌شود جکوزی را با آب ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد پر کرده و پمپ جکوزی را به مدت ۵ دقیقه روشن کنید، پس از خاموش کردن پمپ و خالی کردن آب، خروجی‌های ماساژور را با فشار آب تمیز کرده و به صورت مجزا رسوب زدایی کنید. بعد با پر کردن آب سرد به مدت ۳ دقیقه پمپ جکوزی را روشن کرده و سپس آب را خالی کرده و نظافت روزانه را انجام دهید.

هشدار مهم!

برای تمیز کردن و براق نمودن جکوزی هیچگاه از مایعات قوی و فرساینده مانند اسیدها، استون، جوهر نمک، الکل، آمونیاک، وایتکس و سایر حلال‌های مشابه استفاده نکنید. زیرا این مایعات باعث خوردگی و آسیب دیدن سطح ورق جکوزی شده و موجب تیرگی آن می‌شود و جکوزی از گارانتی خارج می‌گردد.

خدمات پس از فروش:

کلیه جکوزی‌های شرکت دارای ضمانت نامه می‌باشند. گارانتی محصولات، پس از نصب اولیه توسط تکنسین‌های شرکت نویدآینده و تأیید سلامت محصول در برگیرنده گارانتی توسط مشتری آغاز می‌شود و واحد خدمات پس از فروش شرکت نویدآینده به صورت تمام وقت آماده پاسخگویی به سوالات مصرف‌کنندگان و بررسی مشکلات احتمالی آنها می‌باشد.

شما می‌توانید به وسیله تماس با واحد خدمات پس از فروش و با حضور تکنسین‌های مجرب شرکت از گارانتی‌ها و خدمات پس از فروش شرکت استفاده کنید.

گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات شاینی به شرح زیر است

بدنه ۵ سال گارانتی

اجزای جانبی (شامل موتور، شیرآلات، زیرسری و...) ۱۸ ماه گارانتی

و کلیه محصولات از ۱۰ سال خدمات پس از فروش برخوردار می‌باشند

در طول دوره گارانتی کلیه خدمات جانبی باید توسط تکنسین‌های شرکت انجام شود در غیر این صورت

محصول از گارانتی خارج می‌شود

توصیه هایی در مورد نصب جکوزی :

جکوزی باید طبق دستورالعمل نصب که شرح آن در زیر موجود می باشد نصب گردد . توجه به نکات ذیل در هنگام نصب جکوزی ضروری است .

۱) جکوزی می بایست مطابق استاندارد و الزامات تعریف شده کارخانه بسته بندی شده و به گونه ای بارگیری و حمل شود که از خرابی و آسیب دیدگی احتمالی محصول و اجزای آن (شامل موتور، متعلقات و شیرآلات و سیستمهای الکترونیکی و ...) پیشگیری شود.

۲) در هنگام باز کردن بسته بندی محصول، باید دقت کافی صورت گیرد تا از آسیب دیدن لوله ها، شیرآلات و سیستمهای حرارتی و الکتریکی و الکترونیکی و ماساژ و سایر متعلقات آن جلوگیری بعمل آید.

۳) اطمینان حاصل کنید که شیرآلات و اتصالات مربوطه متناسب جکوزی شما بوده و پانل و زیرآب جکوزی کاملاً فیکس و محکم بوده و از نفوذ آب به اجزای الکترونیکی محصول جلوگیری می کند.

۴) پیش از نصب، محل موردنظر را جهت نصب جکوزی آماده نمایید و به اندازه دقیق اتاق حمام، سطح طبقه، ولتاژ برق، سیستم لوله کشی آب و فاضلاب و تصفیه توجه نمایید.


مرحله اول: نصب شلنگ های ورودی

شلنگ های مربوط به شیرآلات جهت ورود آب سرد و گرم به محل مربوطه روی دیوار متصل گردد مهره های سر شلنگ سایز ۱/۲ اینچ می باشد



مرحله دوم: وصل دوشاخه برق

دوشاخه مربوط به برق که دارای کلید محافظ جان نیز می باشد را به پریز برق متصل کنید.

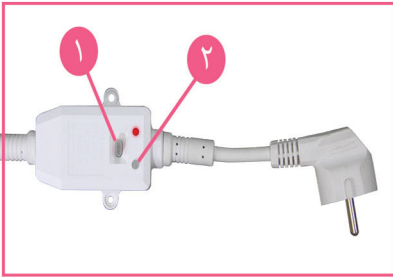

در صورت فشردن کلید ۱ جریان برق برقرار و با فشردن کلید شماره ۲ جریان قطع می گردد و همچنین در صورت بروز هر گونه مشکلی کلید محافظ جان عمل کرده و برق ورودی به دستگاه قطع می گردد که با فشردن کلید شماره ۱ جریان مجدداً برقرار می گردد. چراغ تعبیه شده روی کلید محافظ جان بیانگر قطع یا وصل بودن جریان می باشد

هشدار: جکوزی های تیپ ۱ سیم ارت زرد رنگ از پمپ و در بقیه تیپ ها از سیستم کنترل دستگاه خارج شده و میبایست حتماً جهت جلوگیری از خطرات ناشی از برق گرفتگی به سیستم ارت ساختمان وصل گردد.

مرحله سوم: مونتاژ سیستم فاضلاب

طبق تصاویر زیر مراحل مونتاژ سیستم فاضلاب و تخلیه جکوزی را انجام دهید:



مرحله چهارم:



پس از مونتاژ سیستم فاضلاب با توجه به تصویر کل سیستم را به زیر آب (محل تخلیه آب روی جکوزی) متصل نموده و طرف دیگر لوله خرطومی را داخل ورودی چاه فاضلاب کرده و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل نمایید

مرحله پنجم: تراز کردن جکوزی

جکوزی را در محل مورد نظر به دیوار تکیه داده و با استفاده از تراز (مطابق شکل ۱) و پایه های زیرین جکوزی (مطابق شکل ۲ و ۳) که قابلیت تنظیم را دارند جکوزی را کاملا تراز نماید.

همچنین می توان آب را به اندازه ای ۴ یا ۵ سانتی متر به طوری که کل کف وان را بطور یکسان پوشانده باشد، آنگیزی نمایید و توجه داشته باشید آب بطور یکسان در کف توزیع شده باشد و در نهایت زیرآب را باز نموده و دقت نمایید آب بطور کامل از وان تخلیه شود و در هیچ قسمتی آب باقی نماند.


مرحله ششم: نصب پنل های جکوزی



شکل ۱




شکل ۳

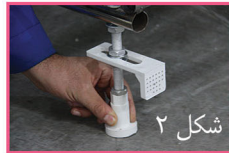

شکل ۲



شکل ۴

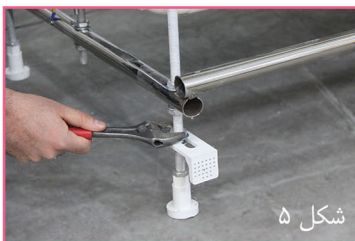

شکل ۵



شکل ۶



شکل ۸



شکل ۷

پنل جلوی جکوزی (مطابق عکس ۴) نصب خواهد شد ، بطوریکه ابتدا پایه پنل نشان داده شده در عکس ۵ می بایست از نظر ارتفاع و نحوه قرارگیری تنظیم ، سپس با توجه به عکس شماره ۶ لبه بالای پنل مابین بست فنری و لبه جکوزی قرار گرفته و در نهایت مطابق عکس ۷ پنل را به پایه نزدیک کرده و طبق عکس ۸ توسط پیچ این دو را به یکدیگر متصل می نمایید .




شکل ۹

پنل بغل نیز مطابق با پنل جلو (مطابق شکل شماره ۹) نصب می گردد .



شکل ۱۰

در نهایت نحوه قرارگیری پنل ها بعد از نصب می بایست بدون فاصله و درز طبق عکس شماره ۱۰ باشد .

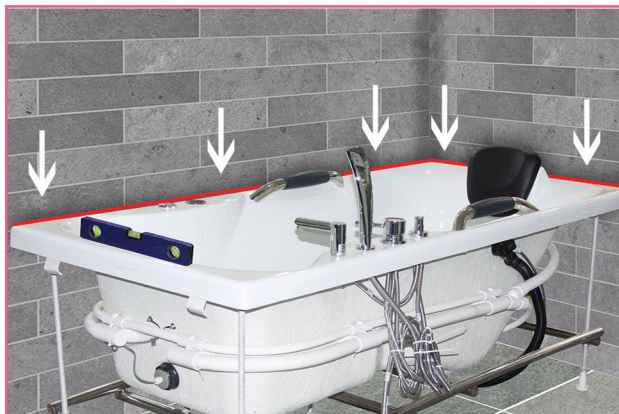


شکل ۱۱

و در نهایت با استفاده از چسب سیلیکونی آنتی باکتریال فاصله میان دیوار و جکوزی (مطابق شکل شماره ۱۱، محل های مشخص شده با رنگ قرمز) آب بند نماید.

تعمیر یا نظافت قسمت زیرین جکوزی :

برای این کار کفایت تا پیچ های خودکار پانل را باز کرده و پانل را از جکوزی جدا کنید و پس از اتمام نظافت و تعمیرات مربوطه، مراحل نصب را مجدداً طبق دستور العمل ذکر شده در **مرحله ششم** انجام

نکته: هنگام جداسازی و نصب پانل توجه شود تا فشار نابرابر موجب شکستگی پانل نگردد

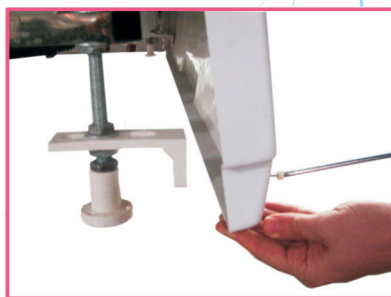


جداسازی پانل

شناسایی مشکلات احتمالی :

شما می توانید در صورت بروز هر گونه مشکل با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید. برای آشنایی هر چه بیشتر شما مصرف کنندگان در زیر به برخی از این مشکلات و علت‌های بروز آن پرداخته ایم :

علائم	علل	توضیحات
روشن نشدن پمپ جکوزی	وجود هوا در پمپ	شایع ترین علت روشن نشدن پمپ وجود هوا در پمپ می باشد که با شل کردن مهره ماسوره شلنگ ورودی آب به پمپ ، هوای دافل پمپ و شلنگ فالی شده و به ممض (رسیدن آب به پمپ مهره را سفت کرده و مجدداً کلید روشن شدن پمپ را فشار دهید. (مطابق شکل زیر)
	قطعی برق پمپ	قطعی برق ممکن است از کابل برق یا دو شاخه ورودی پمپ باشد.
	پایین تر بودن آب از سطح استاندارد.	اگر آب پایین تر از حد سنسور سطح سنج باشد، پمپ روشن نخواهد شد.
کار کردن پمپ با صدای زیاد	اشکال در سیستم دافل پمپ	پمپ جکوزی باید تعویض شود. خازن پمپ باید تعویض شود.
	درگیر شدن پروانه با قاب پمپ	در اثر برخورد پروانه پمپ با قاب محافظ آن این صدا ایجاد می شود.
خارج نشدن هوای کافی به همراه آب از ماساژور ها و کم فشار بودن جت ها	نرسیدن آب کافی به پمپ	ممکن است به علت جمع شدن مواد زائد یا اجسام خارجی و یا قرار گرفتن بدن استفاده کننده روی ساکشن آب کافی به پمپ نرسد.
	باز نبودن کافی شیر هوا	باید شیر هوا را بر خلاف جهت عقربه های ساعت چرخاند تا فشار هوا بیشتر شود.
	مسدود شدن توپی ماساژور ها	باید توپی جت و متعلقات آن باز و پس از تمیز کردن دوباره بسته شود.

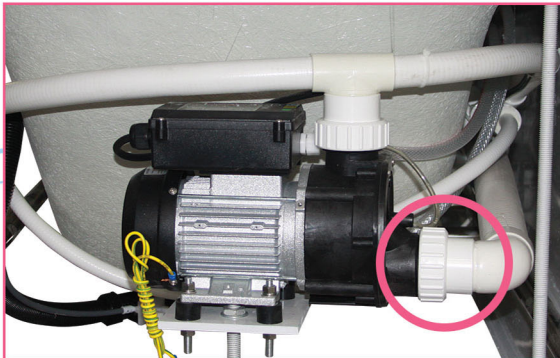

علائم	علل	توضیحات
آب به آسانی از جکوزی تخلیه نمی‌شود	تنظیم نبودن پیچ رگلاژ داخل زیر آب	پیچ رگلاژ موجود در زیر پولکی زیر آب باید تنظیم شود.
	وجود اشکال در سیستم مکانیکی زیر آب	کل سیستم زیر آب باید تعویض شود.
	گرفتگی لوله ی فاضلاب	لوله ی فاضلاب باید کنترل و باز شود.
نشت آب از اتصالات مختلف جکوزی	آب بندی نبودن زیر آب	اگر زیر آب در جای مناسب خود آب بندی نشود، باعث نشتی از قسمت زیر آب می‌شود.
	آب بندی نبودن شیلنگ ها	شیلنگ ها باید مجدداً با چسب مخصوص آب بندی شوند.
	فروغ آب از اطراف پمپ	در صورت سفت نبودن مهره ماسوره و یا سه راهی سر پمپ و همچنین اشکال در فیبر و فنر داخلی پمپ، آب از پمپ خارج می‌شود.
	فروغ آب از کنار ماساژور ها	اگر پیچ ماساژور ها محکم نباشد ممکن است آب از کناره آنها روی دیواره جکوزی نشت کند، این پیچ ها باید با آچار مخصوص از داخل جکوزی سفت شوند.

شاینی آرامش و زیبایی را به شما هدیه می‌دهد

شما خریدار محترم می‌توانید جهت ارائه نظرات و مشکلات احتمالی از طریق ذیل با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن دفتر مرکزی:

۰۲۱-۲۲۰۵۷۴۳۳ و ۰۲۱-۲۳۳۵۶۰

آدرس دفتر مرکزی:

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه شهید سلطانی، نبش مهرشاد، پلاک ۷

ایمیل و آدرس وب سایت:

www.navid-ayandeh.com
info@navid-ayandeh.com

از حسن انتخاب شما متشکریم